


## Szerelési utasítás / Mounting instruction / Instruction de montage

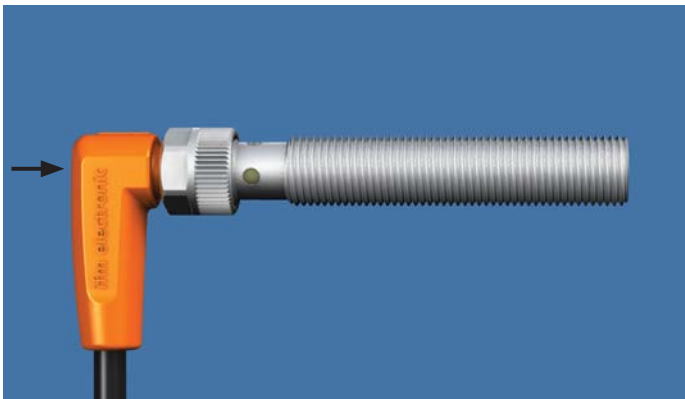

Kösse össze a dugaszoló csatlakozót az érzékelővel. A megadott védettség garantálása érdekében a hollandi anyát 0,3...0,5 Nm indítónyomatékkal kell meghúzni. Dugós csatlakozók esetében figyelembe kell venni az ellendarab indítónyomatékát.



Leszereléshez oldja meg a hollandi anyát és ezzel egyidejűleg nyomja a dugaszoló csatlakozót az érzékelőhöz.